

Flitter Pöhl

3+


- (EN): Place hook in the hole of the ornament before hanging on the tree.
(FR): Insérer un crochet dans le trou de la décoration avant de la suspendre dans l'arbre.
(DE): Stecke den Haken in das Loch des Baumschmucks, bevor du ihn an den Baum hängst.
(ES): Coloca el gancho en el agujero del adorno antes de colgarlo en el árbol.
(IT): Posizionare il gancho nel foro dell'ornamento prima di appendere sull'albero.

Close
Fermé
Schließen
Cerrado
Fermare

Open
Ouvrir
Öffnen
Abrir
Acesso

3 x AG13
(L154)

- (EN): ON/OFF button for string lights.
(FR): bouton ON/OFF pour jeu de lumières.
(DE): An/Aus-Schalter für Lichterkette.
(ES): botón On/Off (encender/apagar) para cadena de luces.
(IT): pulsante On/Off (accendere/spagnere) per stringa di luci.

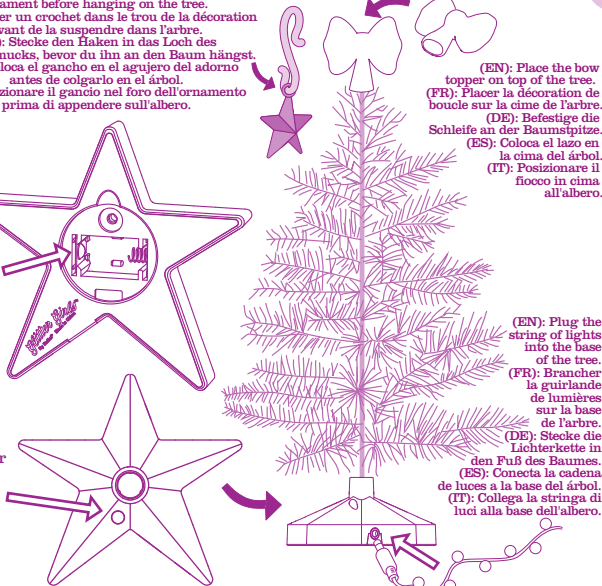

- (EN): Plug the string of lights into the base of the tree.
(FR): Brancher la guirlande de lumières sur la base de l'arbre.
(DE): Stecke die Lichterkette in den Fuß des Baumes.
(ES): Conecta la cadena de luces a la base del árbol.
(IT): Collega la stringa di luci alla base dell'albero.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

(EN): This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(FR): Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement non désiré. Attention: Les changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler le droit accordé à l'utilisateur d'acquiescer l'appareil. NOTE: Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférences. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radio, et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences, quel que soit l'installation. Si ce matériel occasionne des interférences nuisibles aux récepteurs radio ou télévisuels, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ce problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes: • Réorienter ou réinstaller l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. • Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur. • Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté.

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—
Petites pièces. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

⚠ AVERTISSEMENT:
Contient une pile bouton.
Dangereux en cas d'ingestion—voir les instructions.

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. (FR): Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. (DE): Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. (ES): Por favor quitar todos los materiales de embalaje antes de darlo a los niños. (IT): Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. (NL): Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. (DK): Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til barn. (SE): Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. (PL): Przed podaniem dzieckom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. (GR): Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε στα παιδιά. (AR): يرجى إزالة جميع التغليف قبل إعطاء المنتج للأطفال.

(EN): WARNING: SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years. (FR): ATTENTION: PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. (DE): ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. (ES): ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO. No apropiado para niños menores de 3 años. (IT): AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. (NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. (DK): ADVARSEL: SMÅ DELE - FARE FOR ÅFNØKNING. Ikke egnet til børn under 3 år. (SE): VARNING: KÄVNINGSSKIL - Små delar. Inte för barn under 3 år. (PL): OSTRZEŻENIE: MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZYSTWO ZADUSZENIA. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. (GR): ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Περιποίηση μικρά Μέρη. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. (AR): تحذير: خطر الاختناق - أجزاء صغيرة. لا يناسب الأطفال دون 3 سنوات.



⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ WARNING:
Contains Button or Coin Cell Battery.
Hazardous if swallowed—see instructions.

