

Glitter Girls™

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD—Small parts.
Not for children under 3 years.

⚠ WARNING:
Contains Button or Coin Cell Battery.
Hazardous if swallowed—see instructions.

(EN): Press the button to activate light.
Press again to turn off.

(FR): Appuyez sur le bouton pour activer la lumière.
Appuie une deuxième fois pour les éteindre.


(DE): Drücken Sie die Taste, um Licht zu aktivieren.
Zum Ausschalten erneut drücken.

(ES): Presione el botón para activar el sonido.
Pulsa el botón de nuevo para apagar.


(IT): Premere il pulsante per attivare la luce.
Premi di nuovo per spegnere.

(EN): Remove the battery cover with a screw driver.
Install 1 x CR2032 (3V) battery and follow the polarity.
(FR): Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Installez 1 x CR2032 (3V) en respectant la polarité.
(DE): Das Batteriefach mit einem Schraubendreher öffnen.
1 x CR2032 (3V)-Batterien unter Beachtung der Polarität einlegen.
(ES): Abre la tapa de las pilas con un destornillador.
Instala 1 pila x CR2032 (3V) y sigue la polaridad.
(IT): Apri il coperchio del vano pila con un cacciavite.
Installa 1 pila x CR2032 (3V) e segui la polarità.

Open
Ouvrir
Öffnen
Abrir
Acceso

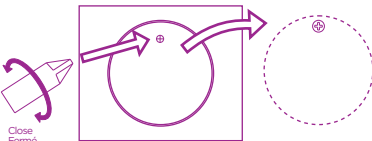

Close
Fermer
Schließen
Cerrar
Fermare

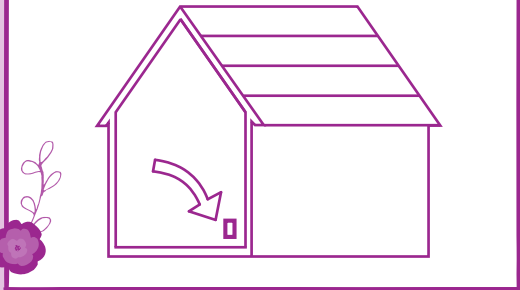

(EN): Please remove all packaging materials before giving to children. **(FR):** Veuillez retirer tout l'emballage avant de donner le produit à des enfants. **(DE):** Vor Übergabe an Kinder bitte sämtliches Verpackungsmaterial entfernen. **(ES):** Por favor quita todos los materiales del embalaje antes de darlo a los niños. **(IT):** Per favore rimuovi tutti i materiali dell'imballaggio prima di darlo ai bambini. **(NL):** Verwijder de verpakking voordat het product aan een kind wordt gegeven. **(DK):** Fjern alt emballagemateriale, inden det gives til børn. **(SE):** Ta bort allt förpackningsmaterial innan du ger till barn. **(PL):** Przed podaniem dzieciom należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. **(GR):** Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν τα δώσετε σε παιδιά. **(AR):** يرجى إزالة جميع مواد التغليف والتعبئة قبل إعطائها للأطفال.

(EN) WARNING: SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years. **(FR): ATTENTION! PETITS ÉLÉMENTS - DANGER D'ÉTOUFFEMENT.** Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. **(DE) ACHTUNG: KLEINE TEILE - ERSTICKUNGSGEFAHR.** Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. **(ES) ADVERTENCIA: PIEZAS PEQUEÑAS - PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.** No apropiado para niños menores de 3 años. **(IT) AVVERTENZA: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO DI PICCOLE PARTI.** Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. **(NL): WAARSCHUWING: KLEINE ONDERDELEN - VERSTIKKINGSGEVAAR.** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. **(DK): ADVARSEL: SMÅ DELE - FARE FOR AFKØNING.** Ikke egnet til børn under 3 år. **(SE) VARNING: KVAVNINGSRISIK - Små delar, inte för barn under 3 år. (PL): OSTRZEŻENIE! MAŁE ELEMENTY - NIEBEZPIECZYSTWO ZADŁAWIENIA.** Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. **(GR): ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΗΛΙΑΧΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ - Κίνδυνος Πνιγμού.** Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών **(AR):** تحذير: خطر الاختناق لأن المنتج يحتوي على أجزاء صغيرة. لا تناسب الأطفال دون 3 سنوات

(EN): This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following: Reorient the equipment between the receiver and transmitter. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(FR): Ce produit répond aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant empêcher un fonctionnement non désiré. Attention: les changements ou modifications apportés à cet appareil, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit accordé à l'utilisateur d'exploiter l'appareil. **NOTE:** Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces normes visent à fournir aux installations résidentielles une protection raisonnable contre les interférences. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des fréquences radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie contre ces interférences, quel que soit l'installation. Si ce matériel occasionne des interférences nuisibles aux réceptions radio ou télévisuelles, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement plusieurs fois, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes: • Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. • Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur. • Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui du récepteur. • Consultez le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



**UK
CA**

⚠ AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION—

Petites pièces. Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants de 3 ans et moins.

⚠ AVERTISSEMENT:
Contient une pile bouton. Dangereux en cas d'ingestion—voir les instructions.

CE

3+

